

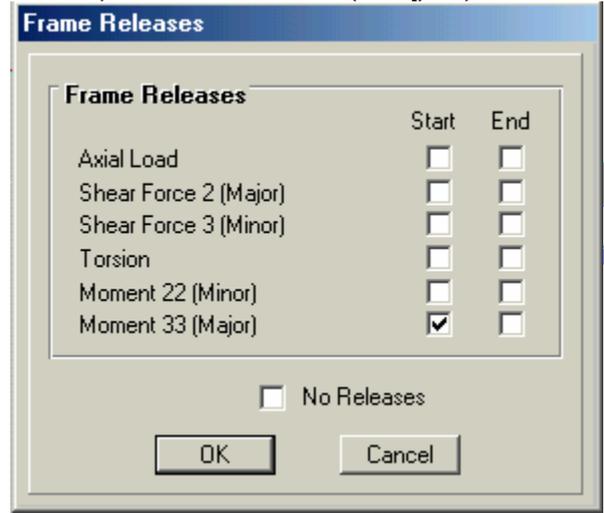



* ونختار الكمرة المبنى ثم من نفس القائمة نختار نفس الأمر ولكن نحدد مربع الاختيار Moment 33 (Major) – Start (شكل رقم 3-7) فيظهر المنشأ كما بـ (الشكل رقم 3-8)

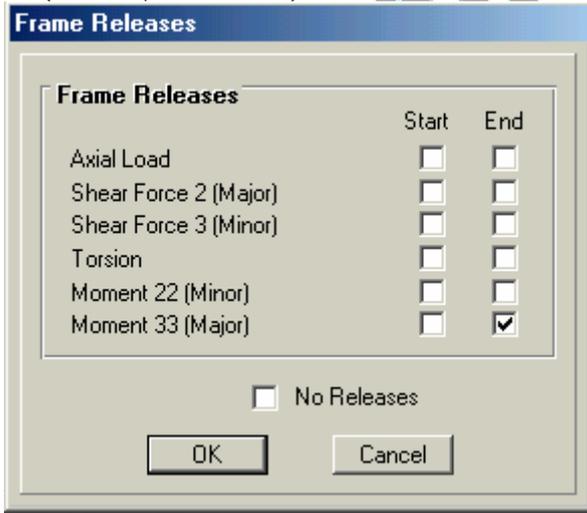

(شكل 3-7)

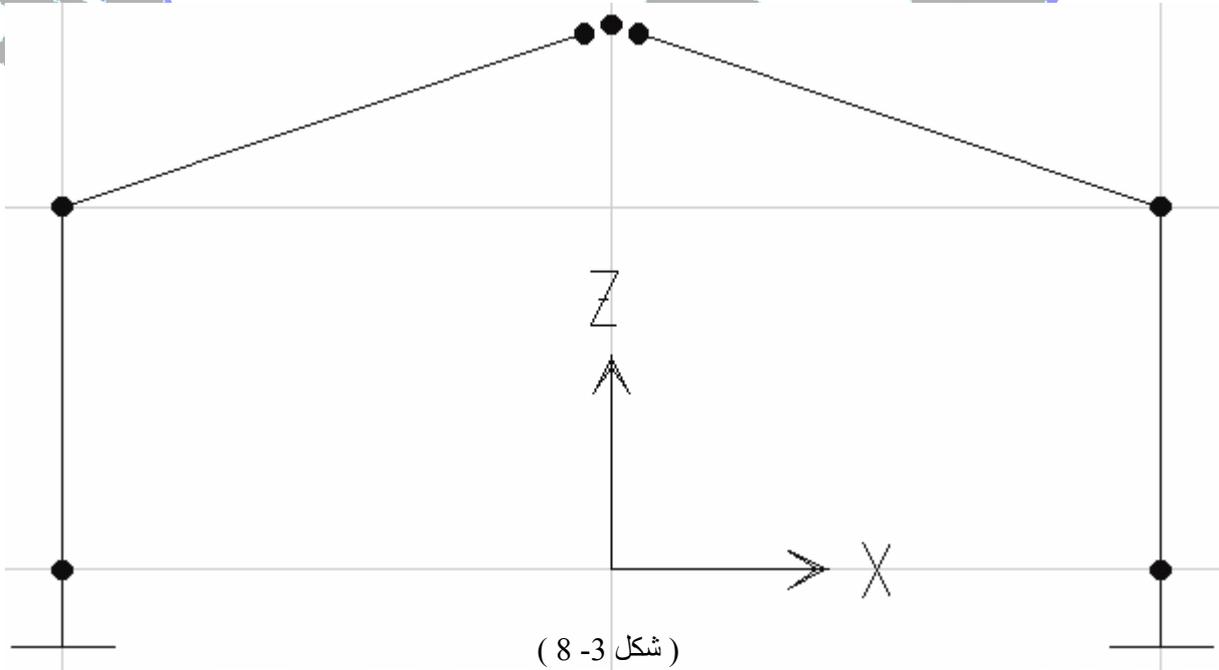

(شكل 3-8)

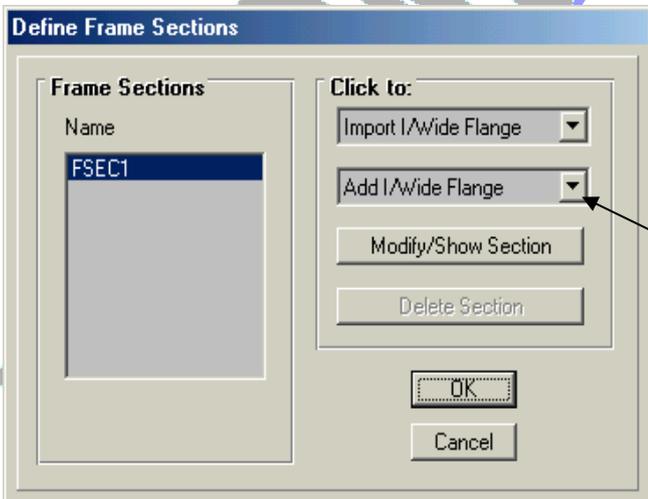

(شكل 3-9)

* بعد ذلك تأتي مرحلة تعريف القطاعات فمن القائمة Define نختار أمر Frame Sections فيظهر مربع الحوار كما بـ (الشكل رقم 3-9)

من هذه القائمة نختار أمر Add Rectangular فيظهر مربع الحوار كما بـ (الشكل رقم 3-10)