



* نكرر ما سبق لتعريف قطاع L100 بالموصفات الموضحة حيث نختار Add Angle من القائمة المنسدلة بدلاً من Add Double Angle

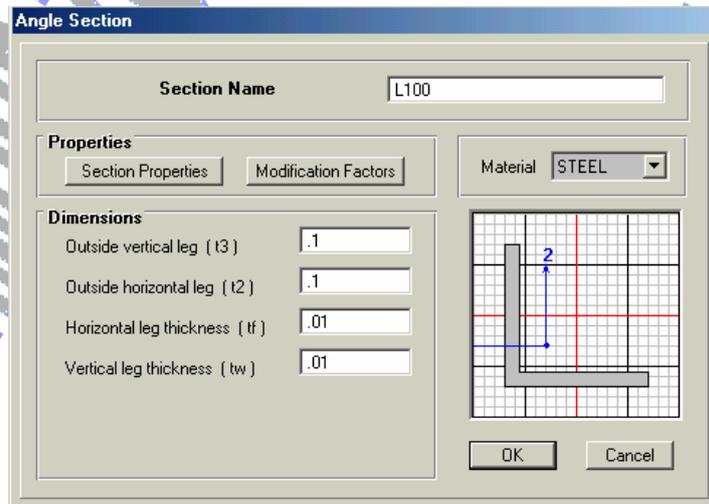

* نكرر ما سبق لتعريف القطاع IBE 500 بالموصفات الموضحة حيث نختار Add Wide Flange من القائمة المنسدلة.

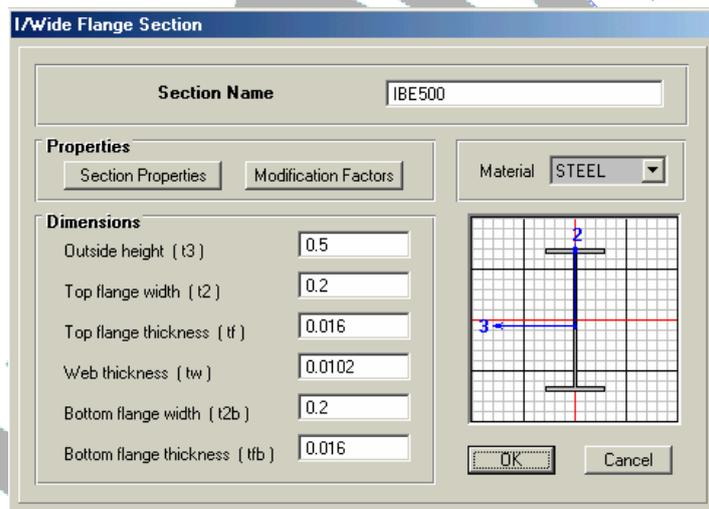

* وهكذا نكون قد عرفنا القطاعات للبرنامج ولتحديد أين يقع هذا القطاع في المسألة نقوم أولاً بتحديد العنصر المراد تعريف القطاع له ثم من قائمة



Assign ثم نختار I Sections ونختار القطاع المطلوب لهذا العنصر ثم نضغط على OK وهكذا لبقية العناصر