


- 2- مدخل اختبار القطع الإلكتروني : هذا المدخل لا يوجد في كل الأوسيلسكوبات حيث أنه يعتبر اختيارياً
- 3- وضوح الصورة على الشاشة . FOCUS
- 4- للضبط الآلي للإشارة AUTOSET ABORT
- 5- لضبط شدة إضاءة الشاشة INTENSITY

(Vertical) عمودي

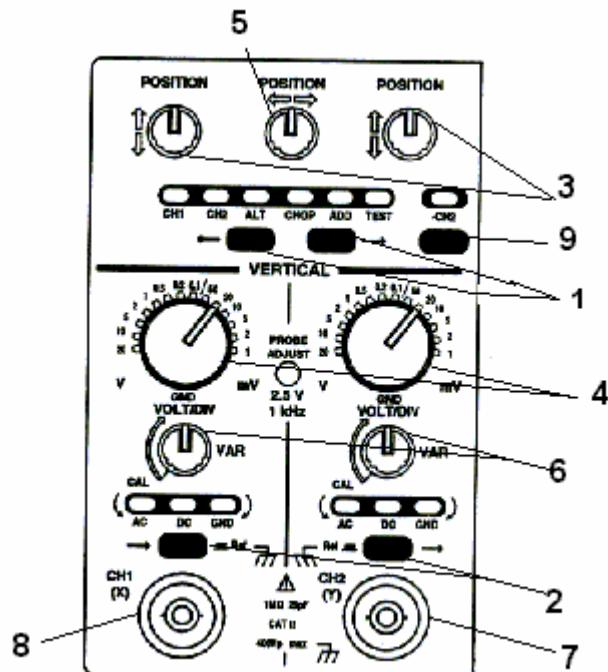

في هذا القسم يمكن التحكم بالجزء العمودي (محور الجهد) من الإشارات في الشاشة. وحيث إن معظم الأوسيلسكوبات تحتوي على قناتي إدخال (input channels) وكل قناة يمكنها عرض شكل موجي (waveform) على الشاشة، فإن القسم العمودي يحتوي على قسمين متشابهين وكل قسم يمكننا من التحكم في الإشارة لكل قناة باستقلالية عن الأخرى كما هو موضح في هذه الصورة.

والآن لنرى كيف تعمل هذه المفاتيح في القسم العمودي